

Comment démarrer

Note/Remarque:
Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup.
Assurez-vous que tout l'équipement de cinéma maison est EN MARCHÉ avant d'entamer le réglage de la télécommande à distance.

- 1 Remove battery cover.**
Couvrez le compartiment des piles de la télécommande.
- 2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.**
Insérez deux piles AA en veillant à faire correspondre les repères + et -.
- 3 Replace battery cover.**
Remettez le couvercle en place.

Tip/Conseil:
The mode key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
Le DEL clignotera cinq fois avec chaque pression quand les batteries ont besoin d'être remplacées.


Méthode de réglage B: Configurez en utilisant l'entrée de code directe

- 1 Press the mode key for the device you wish to setup.**
Appuyez sur la touche pour l'appareil que vous désirez configurer.
TV DVD AUX
- 2 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.**
Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.
SETUP
- 3 Enter the 1st code for your brand from the code list.**
(See reverse side for codes.)
Inscrivez le premier code de votre marque à partir de la liste de codes.
(Voir au verso pour codes.)
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
- 4 Press POWER key to test with your device. If the device turns off, setup is complete.**
Appuyez sur la touche de mise en marche (POWER) pour tester votre équipement. Si l'appareil s'éteint, le réglage est terminé.
- 5 If device does not turn off, repeat SETUP METHOD B using the next code for your brand.**
Si l'appareil ne s'éteint pas, veuillez répéter la MÉTHODE DE RÉGLAGE B en utilisant le code suivant pour votre marque.

Setup Method C: Code Search

Méthode de réglage C: Recherche de code

- 1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.**
Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.
SETUP
- 2 Press the mode key for the device you wish to setup. The mode key stays lit.**
Appuyez sur la touche pour l'appareil que vous désirez configurer. La touche reste allumée.
TV DVD AUX
- 3 Press and hold the OK key.**
Appuyez et tenez la touche OK.
OK
- 4 Release the OK key when your device turns off.**
Laissez aller la touche OK quand votre appareil s'éteint.

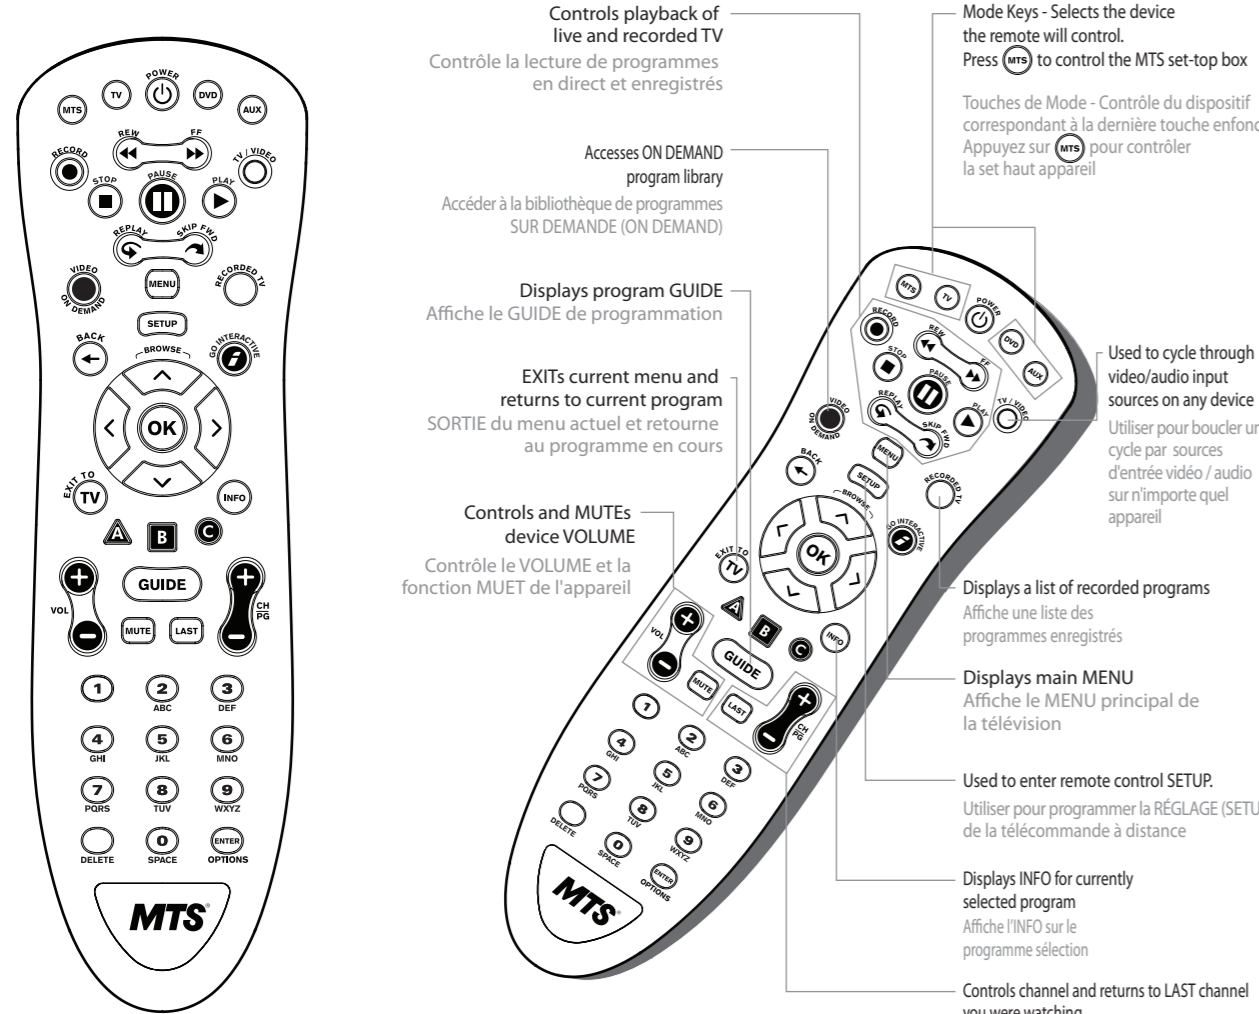

Setup Method A: Popular Brands

Méthode de réglage A: Marques populaires

- 1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.**
Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois.
SETUP
- 2 Press the mode key for device you wish to setup. The mode key stays lit.**
Appuyez la touche de mode pour l'appareil que vous désirez configurer. Le touche reste allumée.
TV DVD AUX
- 3 Find your device and brand from the charts below and note the number key assigned to your brand. Press and hold the number key for your device/brand.**
Trouvez votre appareil et la marque à partir du tableau ci-dessous et remarquez le NUMÉRO assigné à votre marque. Appuyez cette touche pour votre appareil/marque.
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
- 4 Release the key when your device turns off. Setup for that device is complete.**
Libérer la touche quand votre appareil s'éteint. Le réglage pour cet appareil est terminé.
2 BLINKS = @SUCCESS
1 LONG BLINK = @FAILURE
2 CLIGNOTEMENTS = SUCCÈS
1 CLIGNOTEMENT PROLONGÉ = ÉCHEC



Tip/Conseil:
If your brand does not appear in the brand chart to the right, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY (B) or CODE SEARCH (C).
Si votre marque d'appareil ne paraît pas sur le tableau à droite, effectuez un réglage en utilisant une ENTRÉE DE CODE DIRECT (B) ou une RECHERCHE DE CODE (C).

| Number Numéro | TV | Number Numéro | DVD/VCR | Number Numéro | Audio |
|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|
| 1 | Insignia / Dynex | 1 | LG | 1 | Bose |
| 2 | LG | 2 | Memorex | 2 | Denon |
| 3 | Mitsubishi | 3 | Panasonic | 3 | LG |
| 4 | Panasonic | 4 | Philips / Magnavox | 4 | Onkyo |
| 5 | Philips / Magnavox | 5 | RCA | 5 | Panasonic |
| 6 | Samsung | 6 | Samsung | 6 | Philips |
| 7 | Sharp | 7 | Sharp | 7 | Pioneer |
| 8 | Sony | 8 | Sony | 8 | Samsung |
| 9 | Toshiba | 9 | Sylvania | 9 | Sony |
| 0 | Vizio | 0 | Toshiba | 0 | Yamaha |

Locking Volume Controls to One Device

Verrouillage des commandes de volume à un équipement

- 1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.**
Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.
SETUP
 - 2 Press VOL + key.**
Appuyez sur la touche de volume (VOL +) en même temps.
VOL + -
 - 3 Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls.**
Appuyez sur la touche qui correspond à l'appareil que vous utilisez pour contrôler le volume.
TV DVD AUX
- 2 Blinks = Success @ 1 Long Blink = Failure @**
2 Clignotements = Succès 1 Clignotement Prolongé = Échec
- Tip/Conseil:**
By default, the volume keys will control any device depending on the mode selected. Follow these steps to lock the volume keys to just one device no matter which mode is selected.
Par défaut, les touches de volume sera de contrôler n'importe quel appareil en fonction du mode sélectionné. Suivez ces étapes pour verrouiller les touches de volume pour un seul appareil, peu importe le mode sélectionné.
- To cancel volume control lock:
1 - Press and hold SETUP until a mode key blinks twice.
2 - Press the Mute key. The mode key will blink 4 times upon successful unlock.
- D'annuler le bloc de contrôle du volume:
1 - Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.
2 - Appuyez sur la touche Mute. La touche de mode clignotera 4 fois sur déverrouillage succès.

Locking TV/Video Key to One Device

Verrouillage TV/Video touche à un équipement

- 1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.**
Appuyez et tenez la touche RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.
SETUP
 - 2 Press the TV/Video key.**
Appuyez sur la touche TV / Vidéo (TV/Video).
TV / VIDEO
 - 3 Press the mode key that corresponds with the device you use for changing audio/video inputs.**
Appuyez sur la touche qui correspond à l'appareil que vous utilisez pour modifier l'entrée audio/vidéo.
TV DVD AUX
- 2 Blinks = Success @ 1 Long Blink = Failure @**
2 Clignotements = Succès 1 Clignotement Prolongé = Échec
- Tip/Conseil:**
By default, the TV/Video key will control any device depending on the mode selected. Follow these steps to lock the TV/Video key to just one device no matter what mode is selected.
Par défaut, la touche TV/Vidéo va contrôler n'importe quel appareil en fonction du mode sélectionné. Suivez ces étapes pour verrouiller la touche TV / Vidéo pour un seul appareil, peu importe ce mode est sélectionné.
- To cancel TV/Video lock:
1 - Press and hold SETUP until a mode key blinks twice.
2 - Press the TV/Video key, then the Exit to TV key. The mode key will blink 4 times upon successful unlock.
- D'annuler le bloc le verrouillage commutateur d'entrée:
1 - Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.
2 - Appuyez sur la touche Exit To TV. La touche de mode clignotera 4 fois sur déverrouillage succès.

Codes: TV


| | |
|----------------------|--|
| Accurian | 1803 |
| Action | 0873 |
| Admiral | 0093, 0463 |
| Advent | 0761, 0783, 1933 |
| Aiko | 0092 |
| Aiwa | 1362 |
| Akai | 0812, 1675, 0702, 0765, 0030, 0672, 1207, 1385, 1935, 2232 |
| Akura | 1687 |
| Albatron | 0843 |
| Alfede | 0672 |
| America Action | 0180 |
| Anam | 0180 |
| AOC | 0030, 1365, 1589, 1590, 2014, 2087, 2402, 2479 |
| Aomni | |
| Apex Digital | 0748, 0879, 0765, 0767, 0890, 1217, 1992, 2397 |
| Astar | 1531, 1738 |
| Audinac | 0180 |
| Audiovox | 1564, 0451, 0180, 0092, 0623, 0802, 0846, 0875, 1284, 1766, 1769, 1803, 1865, 1937, 1951, 1952, 2121 |
| Aventura | 0171 |
| Axion | 1937 |
| Baysonic | 0236, 0463, 0180 |
| Bell & Howell | 0154 |
| BenQ | 1032, 1315, 1756 |
| BGH | 0876, 0898 |
| Blue Sky | 1254 |
| Boigle | 1696 |
| Bradford | 0180 |
| Brilliant | 1007 |
| Broksonic | 0236, 0463, 1935, 1938 |
| Bvdsion | 1309 |
| Candle | 0030, 0056 |
| Carnivale | 0030 |
| Carver | 0054 |
| Casio | 1205 |
| CCF | 0037, 0623 |
| Celebrity | 0000 |
| Celera | 0765 |
| Champion | 1362 |
| Changhong | 0765 |
| Cineral | 0451, 0092 |
| Citizen | 0451, 0060, 0030, 0092, 0056, 0561, 1672, 1935 |
| Clarion | 0180 |
| Coby | 1538, 1634, 2306, 2314, 2315, 2338, 2340, 2343, 2344, 2345, 2350, 2560, 3202 |
| Commercial Solutions | 1447, 0047 |
| Concerto | 0056 |
| Conia | 1687 |
| Contec | 0180 |
| Continental | 2357 |
| Coradir | 2844 |
| Craig | 0180 |
| Croma | 1011 |
| Crosley | 0000, 0054 |
| Crown | 0180, 0672 |
| Crown Mustang | 0672 |
| Curtis | 1200, 1326, 2352, 2397, 2466 |
| Curtis Mathes | 0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1661, 0056, 1147, 1347, 1959 |
| CXC | 0180 |
| Cytron | 1326 |
| Daenyx | 0180, 0672 |
| Daewoo | 0154, 0451, 0092, 1661, 0623, 0661, 0672, 1816 |
| Daytron | 0180 |
| Dell | 1264, 1080, 1178, 1863 |
| Denon | 0145 |
| Diamond Vision | 1997 |
| Digistar | 1565 |
| Digital Lifestyles | 1765 |
| Disney | 1665, 2152 |
| Drean | 0037 |
| DSE | 1565 |
| Dumort | 0017 |
| Durabrand | 0463, 0180, 0178, 0171, 1034, 1463, 1665 |
| Dynex | 1463, 1785, 1810, 2049, 2184 |
| Electroband | 0000 |
| Electrograph | 1755, 1623 |
| Electrophome | 0463, 1670, 1672 |
| Elektra | 0017, 1661 |
| Element | 1687, 1886, 2183 |
| Emerson | 1864, 0154, 0451, 0236, 0463, 0180, 0178, 0171, 1661, 0623, 1394, 1665, 1886, 1944, 1963, 1997 |
| Emprex | 1422, 1765 |
| Encross | 0876 |
| Envision | 0030, 0813, 1365, 1589, 2014, 2087 |
| Epson | 1122 |
| ESA | 0812, 0171, 1944, 1963 |
| Firstline | 0037 |
| Fisher | 0154, 1362 |
| Fluird | 2964 |
| Fujimar | 1687 |
| Fujitsu | 0809, 0683, 0853 |
| Fujitsu Siemens | 0809 |
| Funai | 0000, 0180, 0171, 1271, 1904, 1963, 1979 |
| Futuretech | 0180 |
| Gateway | 1755, 1756 |
| GE | 1547, 1447, 0047, 0051, 0451, 0765, 0178, 1347, 1922, 2359 |
| General Electric | 0047 |
| GFM | 1864, 0171, 1665, 1886, 1963 |
| Gibraltar | 0017, 0030 |
| Global Home | 1565 |
| Go Video | 0886 |
| GoldStar | 0178, 0030, 0037, 0056 |
| Gradiente | 0053, 0056 |
| Grundig | 0037, 0070, 0672, 0683 |
| Grunpy | 0180 |
| H & B | 1366 |
| Haier | 1034, 1748, 1749, 1753, 2293, 2309, 2494, 3204 |
| Hallmark | 0178 |
| Hanns.G | 1783 |
| Hannspree | 1348, 1745, 1783, 2786 |
| Harley Davidson | 1904 |
| Harman/Kardon | 0054 |
| Harvard | 0180 |
| Havermy | 0093 |
| Hellos | 0865 |
| Helle Kitty | 0451 |
| Hewlett Packard | 1424, 2540 |
| Himitsu | 0180 |
| Hisense | 0748, 1314, 1660, 2098, 2355, 2419 |
| Hitachi | 1643, 1145, 0145, 0056, 0679, 0797, 1345, 1445, 1904, 2215, 2431, 2433 |
| Hitech | 1814 |
| HP | 1494, 2540 |
| Hvundai | 0849, 1219, 1814 |
| Hinc | 1746 |
| ilo | 1463, 1286, 1394, 1603, 1665, 1684, 1990 |
| Infinity | 0054 |
| Initial | 1603, 1990 |
| Innova | 0037 |
| Insignia | 1423, 1564, 0463, 0171, 2751, 2432, 2184, 2088, 2049, 2002, 1963, 1892, 1810, 1785, 1660, 1641, 1517, 1385, 1326, 1204 |
| Inteq | 0017 |
| IRT | 0451, 1661 |
| JTT Nokia | 0180 |
| IX | 0877 |
| JBL | 0054 |
| JCB | 0000 |
| JCM | 2256 |
| Jensen | 0761, 1299, 1326, 1933 |
| JVC | 0463, 0053, 0650, 0731, 1253, 1601, 1774, 1923, 2264, 2271 |
| KDS | 1687 |
| KEC | 0180 |
| Ken Brown | 0236, 0463, 1321 |
| Kenia | 0030, 0082 |
| Kenwood | 0030 |
| Kioto | 0054 |
| KLH | 0765, 0767 |
| Konka | 1385 |
| Kost | 1262, 1483 |
| Kreisen | 0876 |
| KTV | 0180, 0030 |
| LG | 1423, 1447, 0017, 1265, 0178, 0030, 2834, 2731, 2424, 2359, 2358, 2182, 1993, 1860, 1859, 1768, 1721, 1325, 1178, 0856, 0056 |
| Lloyd's | 1904 |
| Loewe | 0087 |
| Luxman | 0056 |
| LXI | 0047, 0054, 0154, 0156, 0178 |
| Lynx | 1565 |
| M&S | 0054, 0236 |
| MAG | 1687 |
| Magnavox | 1454, 1866, 1755, 0054, 0051, 0030, 0171, 2372, 1990, 1963, 1944, 1904, 1867, 1525, 1455, 1365, 1254, 1198, 0802 |
| Marantz | 1454, 0054, 0030, 0037, 0704, 0855, 1398, 1714 |
| Matsushita | 0250, 0650 |
| Maxent | 1755, 0762, 1211, 1714, 1757 |

Codes: Blu-ray

| | |
|---------------|------------------|
| Denon | 2258, 2748 |
| Harman/Kardon | 2927, 3228 |
| Insignia | 0675, 2428, 2596 |
| Integra | 2147 |
| JVC | 2365, 2855 |
| Lexicon | 2545 |
| LG | 0741, 1602 |
| Magnavox | 0675 |
| Marantz | 2414 |
| Memorex | 2331 |
| Olevia | 2331 |
| Onkyo | 2147 |

Learning Mode

Mode D'apprentissage

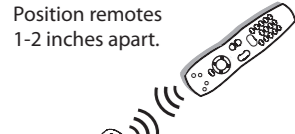

Position télécommandes
2-5 la distance centimètres.

1 Press and hold SETUP until LED blinks twice. Then press 975. LED will blink twice again.

Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois. Puis appuyez sur 975. DEL clignote deux fois à nouveau.



2 Press the desired mode key, then the key to be taught.

Appuyez sur la touche de mode désiré, puis sur la touche à enseigner.



3 Press and hold the desired key on the teaching remote until the mode key blinks twice.

Repeat steps 2 and 3 to learn other keys. To exit: press and hold SETUP until a mode key blinks twice.

Appuyez et tenez enfoncé la touche désirée sur le enseignement de la télécommande jusqu'à ce que DEL clignote deux fois. Répétez les étapes 2 et 3 pour apprendre d'autres touches. Pour sortir: appuyez et tenez enfoncé la touche désirée sur le enseignement de la télécommande jusqu'à ce que DEL clignote deux fois.

Codes: TÉLÉVISEUR

| | |
|--------------------|--|
| Megatron | 0178, 0145 |
| Memorex | 0154, 0463, 0150, 0178, 0877, 1665, 1670, 1785, 1892, 1924, 1927, 1938 |
| MGA | 0150, 0178, 0030 |
| Midland | 0047, 0017, 0051 |
| Mintek | 1603, 1960 |
| Mitsubishi | 1250, 0093, 0150, 0178, 0836, 1797 |
| Movision | 0843 |
| Motorola | 0093 |
| MTC | 0060, 0030, 0056 |
| Multitech | 0180 |
| Mx Onda | 1687 |
| NAD | 0156, 0178, 0037, 0056, 0866, 1156 |
| Naxa | 2104 |
| NEC | 0030, 0056, 0704, 0876, 1398, 1704, 1797 |
| Netsat | 0037 |
| NetTV | 1755, 0762 |
| NEX | 1814 |
| Nexus Electronics | 2183 |
| Nikko | 0178, 0030, 0092 |
| Nimbro | 2104 |
| Noblex | 0154 |
| Nokia | 0180, 0861 |
| Norcent | 0748, 0824, 1365, 1589, 1590, 1591, 1745, 2110 |
| Norwood Micro | 1286 |
| NTC | 0092 |
| Nu-Tec | 2157 |
| NuVision | 2158 |
| Olevia | 1610, 1144, 1240, 1331 |
| Onwa | 0180 |
| Optimus | 0250, 0154, 0166, 0650, 1924, 1927 |
| Optoma | 1348 |
| Optonica | 0093 |
| Orion | 0236, 0463, 1463, 1938 |
| Otic | 1687 |
| Packard Bell | 0092 |
| Panasonic | 1480, 0250, 0051, 0650, 1271, 1291, 1345, 1924, 1927, 1941, 1946, 1947, 2240, 2264 |
| Panavox | 0861 |
| PARK | 2104 |
| Penney | 0047, 0156, 0051, 0060, 0178, 0030, 1347 |
| Pettters | 1523 |
| Philco | 0054, 0451, 0463, 0030, 0145, 0171, 0092, 1661, 0082, 1271, 1394, 1665, 1963 |
| Philips | 1454, 1866, 0054, 0171, 0037, 0690, 1394, 1455, 1483, 1744, 1806, 1867, 1961, 2372, 2374, 2564 |
| Pilot | 0030 |
| Pioneer | 1457, 0166, 0679, 0866, 1260, 1398, 2240 |
| Planar | 2288, 1589 |
| Polaroid | 1523, 0765, 2425, 2121, 2117, 2063, 2002, 1992, 1769, 1767, 1766, 1763, 1762, 1687, 1565, 1538, 1385, 1341, 1327, 1326, 1316, 1314, 1286, 1276, 1262, 0865 |
| Portland Precision | 0451, 0092, 1661 |
| Prima | 1792 |
| Prism | 0761, 0783, 1749, 1753, 1785, 1933 |
| Prism | 0051 |
| Proscan | 1447, 0047, 0030, 1347, 1922, 2147, 2183, 2256 |
| Proton | 0178 |
| Proview | 1687 |
| Pulsar | 0017 |
| Punktal | 2687 |
| Pyle | 0412 |
| Pyile | 1200 |
| Quasar | 0250, 0051, 0650, 1291, 1924, 1927 |
| RadioShack | 0047, 0154, 0180, 0178, 0030, 0056, 1904 |
| RCA | 1547, 1447, 0047, 0051, 0093, 0060, 1661, 2932, 2746, 2434, 2247, 2187, 2002, 1959, 1958, 1953, 1922, 1781, 1347, 1147, 0679 |
| Realistic | 0154, 0180, 0178, 0030, 0056 |
| RevolutionHD | 1623 |
| Runco | 0017, 0030, 1398 |
| Sampo | 1755, 0030, 0762 |
| Samsung | 0812, 0060, 0702, 0178, 0030, 2814, 2697, 2596, 2137, 2103, 2051, 1959, 1060, 0814, 0766, 0650, 0056, 0037 |
| Sansei | 0451, 0092 |
| Sansui | 0463, 0171, 1463, 1409, 1670, 1892, 1904, 1935, 1938 |
| Sanyo | 0054, 0154, 1142, 1362 |
| Sceptre | 0878, 1217, 1360, 1599, 2337, 2506 |
| Scotch | 0178 |
| Scott | 0236, 0180, 0178, 1711 |
| Sears | 0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171, 0056, 1007, 1904 |
| Semivox | 0236, 0463, 0180 |
| Semp | 0156, 1356, 1743 |
| Sense | 1865 |
| Serie Dorada | 0156, 0180, 0178, 0030, 0056 |
| Sharp | 0818, 0093, 1459, 1602, 1659, 2360, 2402, 2495 |
| Sheng Chia | 0093 |
| Sherwood | 1399 |
| Siam | 0037 |
| Signature | 0054 |
| Signet | 1262 |
| SKY | 0037 |
| SKY | 1799 |
| Skyworth | 1366, 1483, 1623, 2075 |
| Sole | 0810, 0000, 1685, 1825, 1814 |
| Sony | 1904, 1925, 2736 |
| Soundesign | 0180, 0178 |
| Sova | 1952 |
| Soyo | 1746, 1824 |
| Space Tek | 1696 |
| Spectroniq | 1687 |
| Squareview | 0171 |
| SSS | 0180 |
| Starlite | 0180 |
| Studio Experience | 0843 |
| SunBriteTV | 1420, 2337 |
| Superscan | 0093, 0864, 1944 |
| Supersonic | 1753, 2104, 3204 |
| Supreme | 0000 |
| SVA | 0748, 0865, 1963 |
| Sylvania | 1864, 0054, 0030, 0171, 1271, 1314, 1394, 1665, 1886, 1944, 1963 |
| Symphonic | 0180, 0171, 1394, 1904, 1944 |
| Syntax | 1610, 1144, 1240, 1331 |
| Tahoci | 0561 |
| Talent | 0178 |
| Tandy | 0093 |
| Tatung | 1286, 1288, 1361, 1756, 2496 |
| TCL | 2414, 2434, 3183 |
| Technics | 0250, 0051 |
| Techwood | 0051, 0056 |
| Teknika | 0054, 0180, 0150, 0060, 0092, 0056 |
| Telefunken | 0702, 0056 |
| Thomas | 1904 |
| TMK | 0178, 0056 |
| TNCi | 0017 |
| Tophouse | 0180, 0672, 1385 |
| Toshiba | 1524, 0154, 0156, 1256, 0093, 1265, 0060, 2724, 2006, 1959, 1945, 1936, 1935, 1743, 704, 1656, 1356, 1343, 1325, 1156, 0822, 0650 |
| TruTech | 1665, 1723, 2066 |
| TVS | 0463 |
| US Logic | 1286 |
| Vector Research | 0030 |
| Venturer | 1865 |
| VEOS | 1007 |
| Victor | 0053 |
| Vidikon | 0054, 1398 |
| Vidtech | 0178 |
| Viewsonic | 1755, 1564, 0797, 0857, 0864, 0885, 1330, 1365, 1578, 1627, 1640, 1742, 2014, 2049, 2087, 2277 |
| Viore | 1207, 1684, 1811, 2104, 2352, 3118 |
| Visart | 1336 |
| Vizio | 1758, 0864, 0885, 1756, 2512, 2757 |
| Wards | 0000, 0047, 0054, 0017, 0154, 0156, 0051, 0180, 0060, 0178, 0030, 0056, 0866, 1147, 1156, 1347 |
| Waycon | 0156 |
| Westinghouse | 1712, 0451, 0885, 0889, 0890, 1217, 1282, 1300, 1577, 2195, 2293, 2499 |
| White Westinghouse | 0463, 1661, 0623 |
| Winco | 0412 |
| Wyse | 1687 |
| Xion | 1792 |
| Yamaha | 0030, 0797 |
| Zenith | 0000, 1423, 0047, 0017, 0463, 1525, 0178, 0030, 1145, 0145, 0092, 1661, 1325, 1365, 0037, 1721, 1859, 1904, 2358 |



Codes: Blu-ray

| | |
|-----------|------------------|
| Oppo | 2545 |
| Panasonic | 1641 |
| Philips | 2084, 2434 |
| Pioneer | 0142, 2442, 2854 |
| Samsung | 0199 |
| Sharp | 2250 |
| Sony | 1516 |
| Sylvania | 0675 |
| Toshiba | 2705, 3157 |
| Viore | 2553 |
| Vizio | 2563 |
| Yamaha | 2298 |

TROUBLESHOOTING

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Problem: Mode key does not blink when a key is pressed.
Solution: Replace batteries.

Problem: Mode key blinks, but remote does not control my equipment.
Solution: Press correct mode key and point remote at equipment you need to control.

Problem: Tried all codes for my brand of device and none work.
Solution: Try CODE SEARCH (METHOD C) method.

Problem: POWER button not turning ON/OFF both TV and STB at the same time.
Solution: TV code is not properly programmed. Follow one of the setup methods shown on prior page.



Tip/Conseil:

Write the working code here for future use. Écrivez le code qui fonctionne ici pour une référence future.

Codes: Audio

| |
|------|
| Aiwa |
|------|