



**Thank you for choosing the Mobile Broadband USB Stick.  
With your USB Stick, you can access a wireless network  
at high speed.**

**Note:**

This manual describes the appearance of the USB Stick, as well as the procedures for preparation, installation, and removal. For operation details about the management program, see the online help included in the management program.


## Getting to Know Your USB Stick

The following figure shows the appearance of the USB Stick. It is provided only for your reference. The actual product may be different.

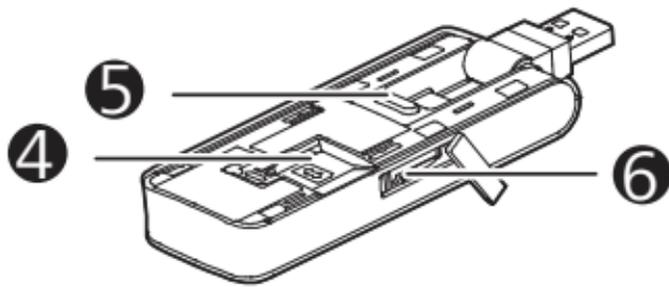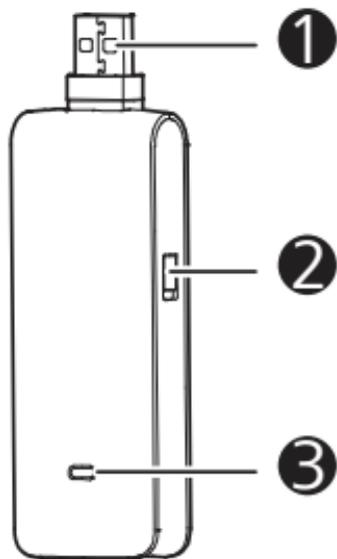

## ❶ Rotatable USB Connector

It connects the USB Stick to a PC.

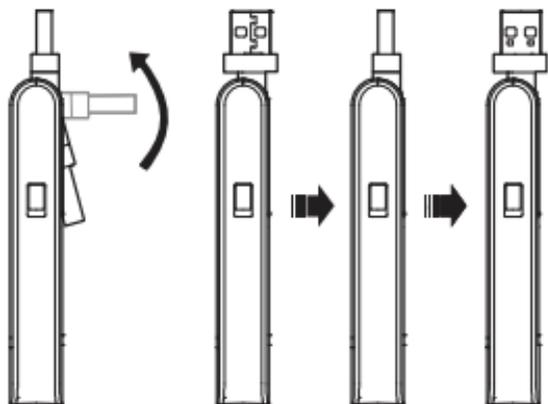

## ❷ RF Output Power Port

It connects an RF cable to the USB Stick for RF tests.

### **③ Indicator**

It indicates the status of the USB Stick.


- Green, blinking twice every 2s: The USB Stick is powered on.
- Green, blinking once every 0.2s: The software of the USB Stick is being upgraded.
- Green, blinking once every 2s: The USB Stick is registering with a 2G network.
- Blue, blinking once every 2s: The USB Stick is registering with a 3G/3G+ network.
- Cyan, blinking once every 2s: The USB Stick is registering with a LTE network.
- Green, solid: The USB Stick is connected to a 2G network.
- Blue, solid: The USB Stick is connected to a 3G network.
- Cyan, solid: The USB Stick is connected to a 3G+/LTE network.
- Off: The USB Stick is removed.

### **④ SIM/USIM Card Slot**

It holds a Subscriber Identity Module (SIM)/Universal Subscriber Identity Module (USIM) card.

## 5 Button

Press the button to turn over the USB connector, as shown in the following figure.

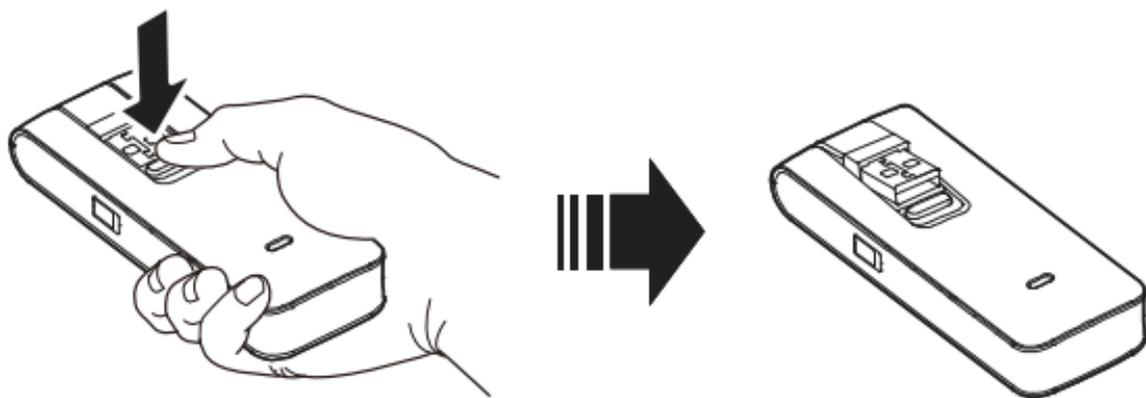


## 6 microSD Card Slot

It holds a microSD card.

## Getting Started


### Installing the SIM/USIM Card

1. Slide the front cover off.
2. Insert the SIM/USIM card into the card slot.
3. Slide the front cover back onto the USB Stick until it snaps into place.

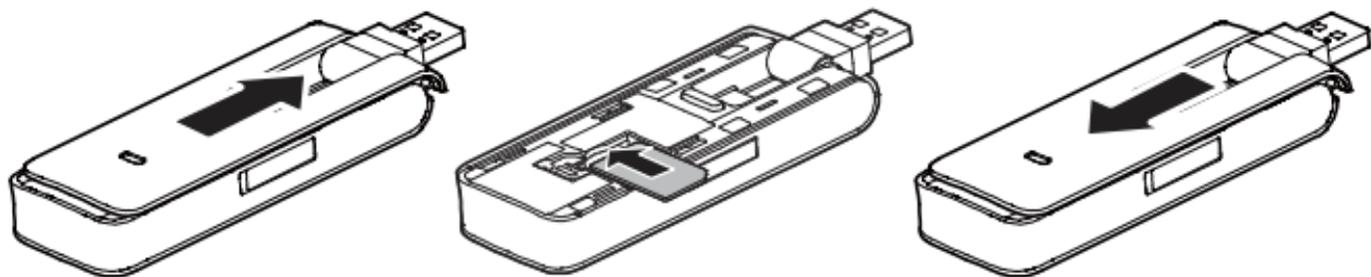

### Inserting the microSD Card

Insert the microSD card into the USB Stick, as shown in the following figure.

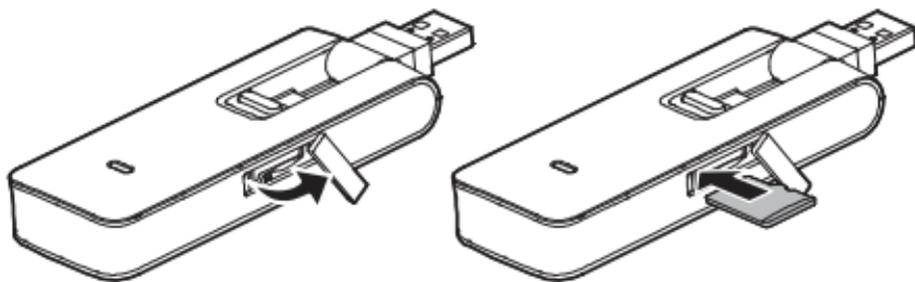

**Note:**


- The microSD card is an optional accessory. If it is not provided in the package, you can buy one yourself.
- Ensure that the beveled edge of the SIM/USIM card is properly aligned with that of the SIM/USIM card slot and the microSD card is inserted according to the direction as labeled on the microSD card slot.
- Do not remove the microSD or SIM/USIM card when the card is in use. Otherwise, the card as well as your USB Stick may get damaged and the data stored on the card may be corrupted.

## Installation/Removal Guide

The procedure for installing the management program depends on the operating system (OS) installed on your PC. The following sections take Windows XP as an example.

### Connecting the USB Stick to a PC

Plug the USB Stick into the USB port of your PC.

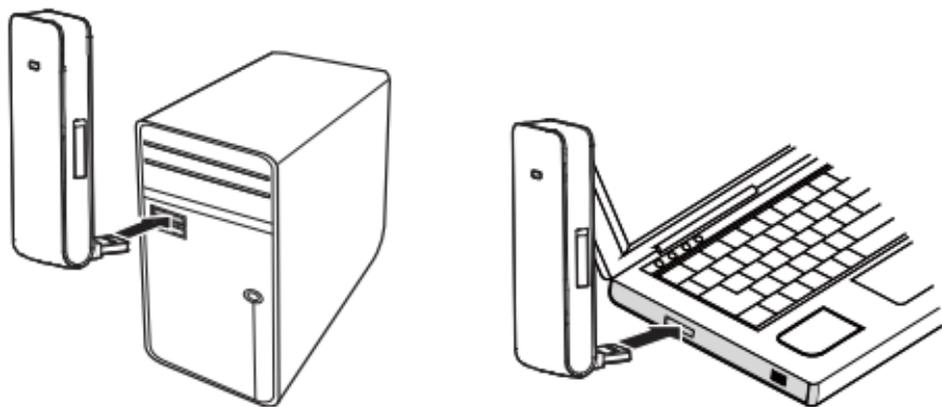

## Installing the USB Stick Management Program

1. Connect the USB Stick with the PC.
2. The OS automatically detects and recognizes the new hardware and starts the installation wizard.

### **Note:**

If the auto-run program does not respond, find the **AutoRun.exe** file in the driver path. Then double-click **AutoRun.exe** to run the program.

3. Follow the on-screen instructions of the installation wizard.
4. After the program is installed, a shortcut icon for the management program appears on the desktop.

## Starting the Management Program

After being installed, the management program starts automatically. Then every time the USB Stick is connected to the PC, the management program starts automatically. You can also double-click the shortcut icon on the desktop to start the management

program.

## Removing the USB Stick

1. Double-click  in the notification area. Then the **Unplug or Eject Hardware** dialog box appears.
2. Select the corresponding hardware and then click **Stop**.
3. When the message "**It is safe to remove the device**" appears, remove the USB Stick.

## Uninstalling the Management Program

1. Choose **Start > Control Panel > Add or Remove Programs**.
2. Find the management program and click **Remove** to uninstall the management program.

### **Note:**

Exit the management program before uninstalling it.



# **Merci d'utiliser la clef haut débit à port USB. Avec cette clef, vous pourrez accéder aux réseaux sans fil haute vitesse.**

## **Remarque :**

Ce guide décrit la clé USB ainsi que les procédures de préparation, d'installation et de retrait. Pour obtenir des renseignements au sujet du fonctionnement du gestionnaire de connexion, consultez l'aide en ligne du gestionnaire de connexion.


## Découvrir votre clé USB

L'illustration suivante d'une clé USB n'est donnée qu'à titre de référence. Le produit pourrait se présenter différemment de celui qui est illustré.

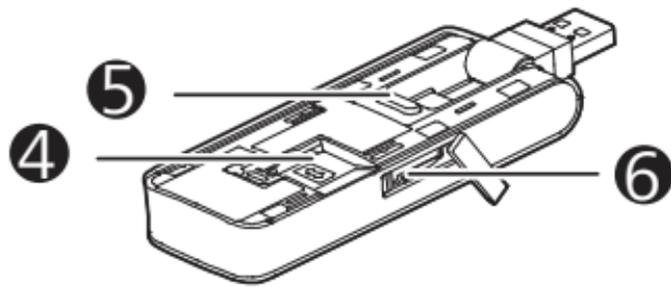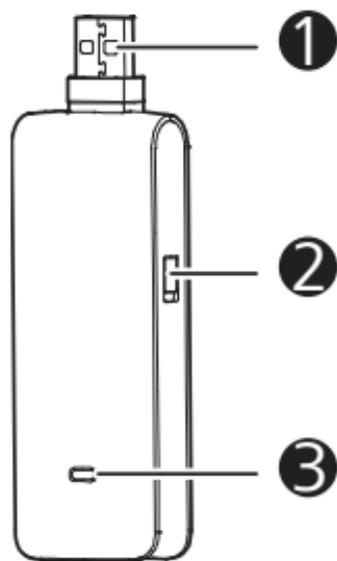

## ❶ Connecteur USB pivotant

Sert à brancher la clé USB sur un appareil.

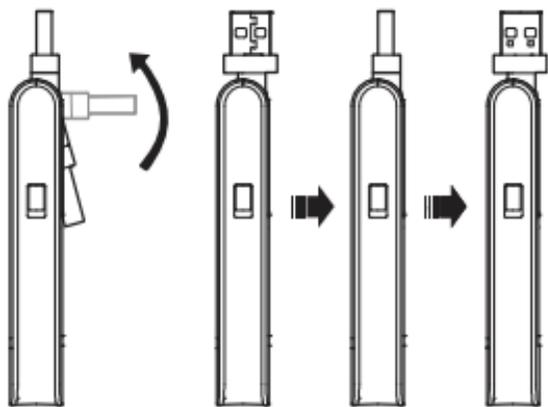

## ❷ Port s'alimentation de sortie RF

Permet de brancher un câble RF sur la clé USB pour effectuer des tests de radiofréquences.

### ③ Indicateur

Indique le statut de la clé USB.


- Lumière verte qui clignote deux fois toutes les 2 secondes : la clé USB est sous tension.
- Lumière verte qui clignote une fois toutes les 0.2 secondes : Le logiciel de la clé USB est mis à niveau.
- Lumière verte qui clignote une fois toutes les 2 secondes : la clé USB se connecte à un réseau 2G.
- Lumière bleue qui clignote une fois toutes les 2 secondes : la clé USB se connecte à un réseau 3G/3G+.
- Lumière cyan qui clignote une fois toutes les 2 secondes : la clé USB se connecte à un réseau LTE.
- Lumière verte qui ne clignote pas : la clé USB est connectée à un réseau 2G.
- Lumière bleue qui ne clignote pas : la clé USB est connectée à un réseau 3G.
- Lumière cyan qui ne clignote pas : la clé USB est connectée à un réseau 3G+/LTE.
- Désactivée : la clé USB a été retirée.

#### ④ Fente pour carte SIM/USIM

Reçoit une carte d'identification de l'abonné (SIM) ou une carte universelle d'identification de l'abonné (USIM).

#### ⑤ Touche

Appuyez sur la touche pour retourner le connecteur USB, tel qu'illustré sur la figure suivante.

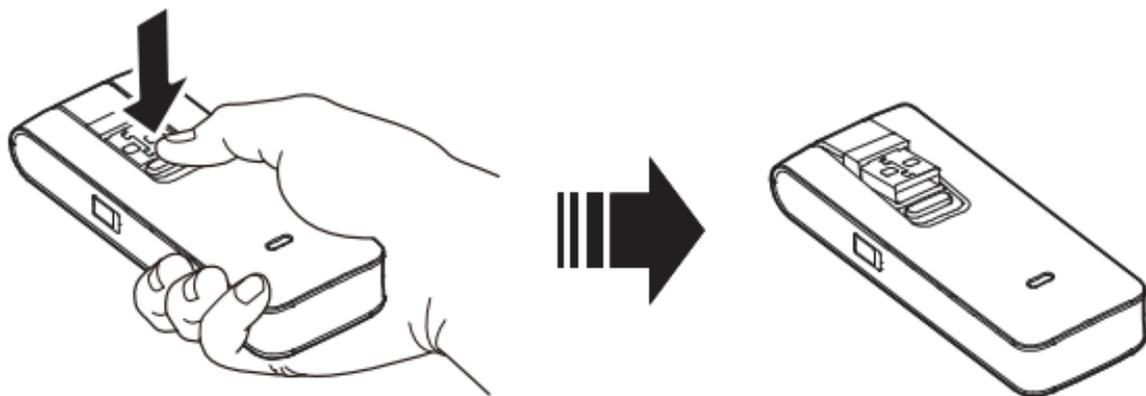


## ⑥ Fente pour carte microSD

Reçoit une carte microSD.

## Préparation de votre clé USB


### Installation de la carte SIM/USIM

1. Glissez le couvercle frontal.
2. Insérez la carte SIM/USIM dans la fente pour la carte.
3. Reglissez le couvercle frontal sur la clé USB jusqu'à ce qu'il soit en place.

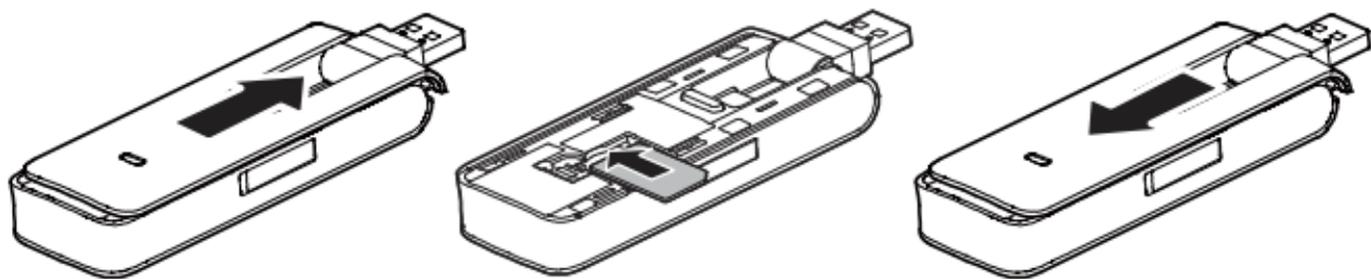

## Insérer la carte microSD

Insérez la carte microSD dans la clé USB, tel qu'illustré sur la figure suivante.

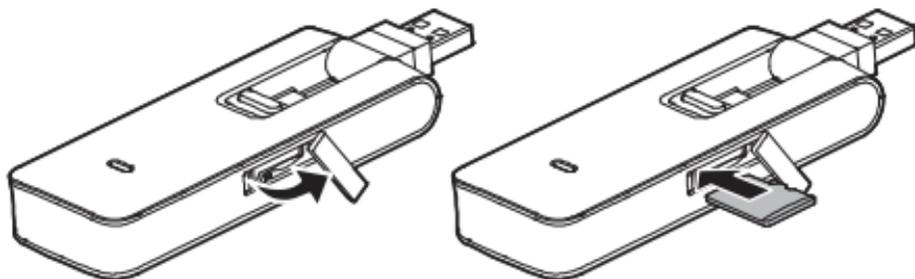

### Remarque :


- La carte microSD est un accessoire optionnel.
- Assurez-vous que le côté biseauté de la carte SIM ou USIM est correctement aligné avec celui de la fente SIM/USIM et que la carte microSD est insérée selon les instructions indiquées sur la fente pour carte microSD.
- Ne retirez pas les cartes lorsqu'elles sont en cours d'utilisation, car cela pourrait endommager la carte et la clé USB. De plus, les données enregistrées sur la carte pourraient être altérées.

## Guide d'installation et de retrait

La procédure pour l'installation du programme de gestion varie en fonction du système d'exploitation (SE) de votre ordinateur. Dans les prochaines sections, Windows XP sera utilisé comme exemple.

### Branchement de la clé USB sur l'ordinateur

Branchez la clé USB sur le port USB de votre ordinateur.

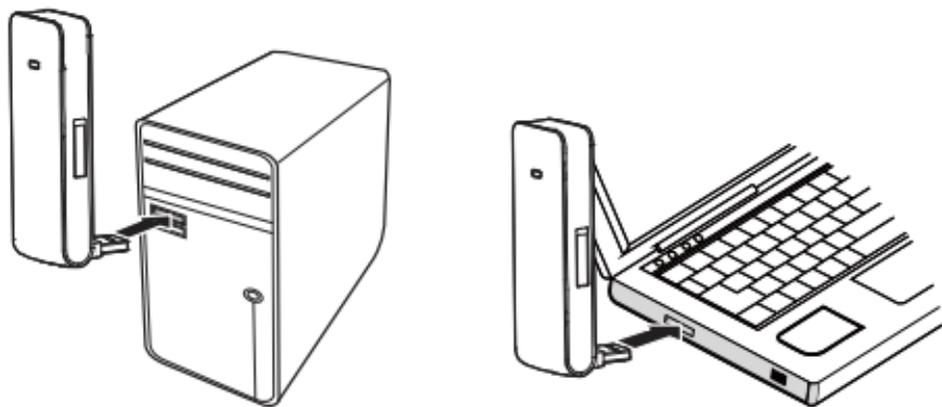

## Installation du gestionnaire de connexion de la clé USB

1. Branchez la clé USB sur l'ordinateur.
2. Le SE détectera et reconnaîtra automatiquement le nouveau matériel et ouvrira l'assistant d'installation.

### Remarque :

Si le programme automatique ne répond pas, trouvez le fichier **AutoRun.exe** sur la clé USB et double-cliquez dessus pour le lancer.

3. Suivez les directives de l'assistant d'installation affichées à l'écran.
4. Une fois l'installation terminée, un raccourci du programme de gestion apparaîtra sur le bureau.

## Lancement du gestionnaire de connexion

Chaque fois que la clé USB sera connectée à l'ordinateur, le gestionnaire de connexion démarrera automatiquement. Il est aussi possible de démarrer le gestionnaire de connexion

en double-cliquant sur le raccourci.

## Retrait de la clé USB

1. Double-cliquez sur  dans la zone de notification. La boîte de dialogue « **Déconnecter ou éjecter le matériel** » apparaîtra alors.
2. Sélectionnez le matériel correspondant et cliquez sur « **Arrêt** ».
3. Le message « **L'appareil peut maintenant être retiré en toute sécurité** » apparaîtra; vous pourrez alors retirer la clé USB.

## Désinstallation du gestionnaire de connexion

1. Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Ajouter ou supprimer des programmes**.
2. Trouvez le gestionnaire de connexion, puis cliquez sur « **Supprimer** » pour le désinstaller.

### Remarque :

Vous devez quitter le programme avant de le désinstaller.

Version : V100R001\_01

Numéro de pièce : 31010JXF